スプロケットガードプレート
取扱説明書

商品番号：０２－０５－０００１
対応車種：ＧＲＯＭ／ＭＳＸ１２５

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

～特　徴～

ＧＲＯＭ／ＭＳＸ１２５の場合、フロントスプロケットカバーにチェーンが外側に飛び出した際に周辺部品の破損を防ぐ為のガードプレートが存在します。
弊社製スプロケットガードプレートに変更する事により、１７Ｔ迄のフロントドライブスプロケットに変更する事が可能となります。
（但しノーマル丁数から変更した場合、速度表示に誤差が発生します。別途弊社製速度センサーが必要となります。）

⚠注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。
（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

⚠警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行って下さい。
（そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。）
・エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
・取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。（車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

部　品　名	個数
スプロケットガードプレート	1

～取　り　付　け　要　領～

○車両を作業が行い易い様に安定させた状態にし、チェーンカバーを取り外します。
（チェーンカバーにはＡＣジェネレーターワイヤとニュートラルスイッチワイヤを纏めるハーネスクリップが存在しています。必ずハーネスクリップから取り外して下さい。）
○チェーンカバーに取り付いているスプロケットガードを取り外す為チェーンカバー部の突起を取り外し可能な範囲で除去しスプロケットガードを取り外します。
※突起の溶け広がっている部分だけ除去する事をお奨めします。
※突起を完全に除去するとチェーンカバー取り付け、取り外し時にのみ外れる可能性がある為注意して下さい。
（取り付け不可になるという事ではありません。）

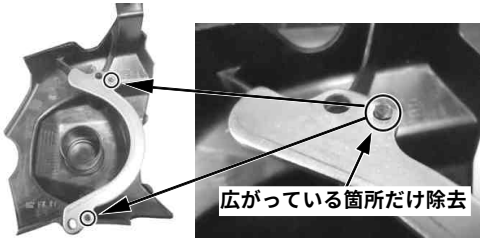

○スプロケットガードを取り外しキット付属のスプロケットガードプレートに交換します。
※交換が完了すれば突起の樹脂を少量溶かし、スプロケットガードプレートの脱落防止加工を行う事をお奨めします。

○作業が完了すればチェーンカバーを元の状態に組み戻します。
※ドライブスプロケットの取り付け作業は省略しております。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７ FAX ０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル ０７２１－２５－８８５７
URL http://www.takegawa.co.jp